
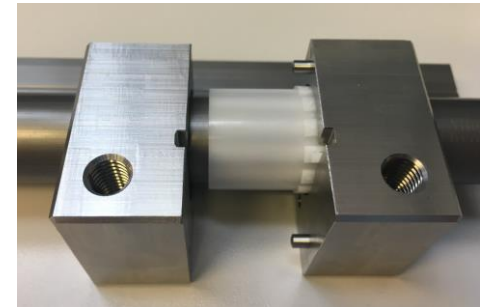
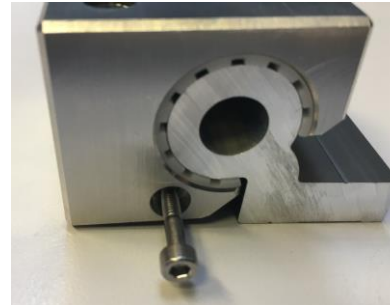
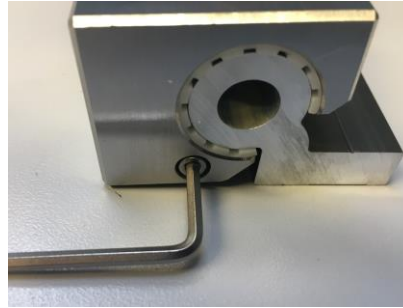
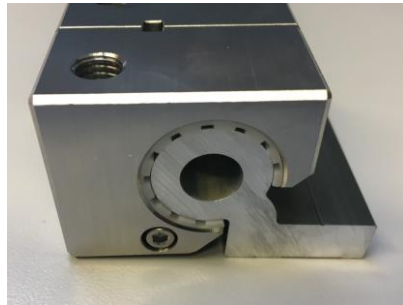


# drylin® W Change your bearing – Montageanleitung für das Wechseln der Lineargleitfolie

Lineargleitlager WXUMA-01-20-ES/WA160UMA-01-20-ES, WA180UMA-01-20-ES, WE7UMA-01-20-ES

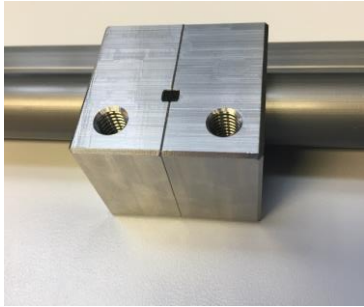


1

Lösen der stirnseitigen  
Schraube (Inbus Gr. 2.5)

2

Gehäusehälften  
auseinander ziehen

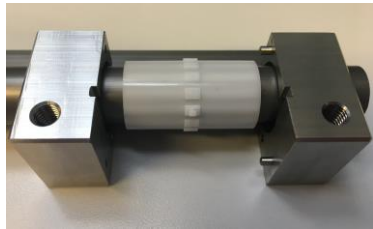

3

„Alte“ Lineargleitfolie  
herausziehen und  
entfernen, neue  
Lineargleitfolie aufclipsen

4

Ausrichtung der  
Lineargleitfolie an  
Verdrehsicherungspin

5

Mit Hilfe der Zentrierstifte  
Gehäusehälften schließen

6

Sichern mit stirnseitiger  
Schraube (Inbus Gr. 2.5)

7

Einsatzbereit